

SERVICE INFORMATION




NORDMENDE SPECTRA V 920 F/991.300 A

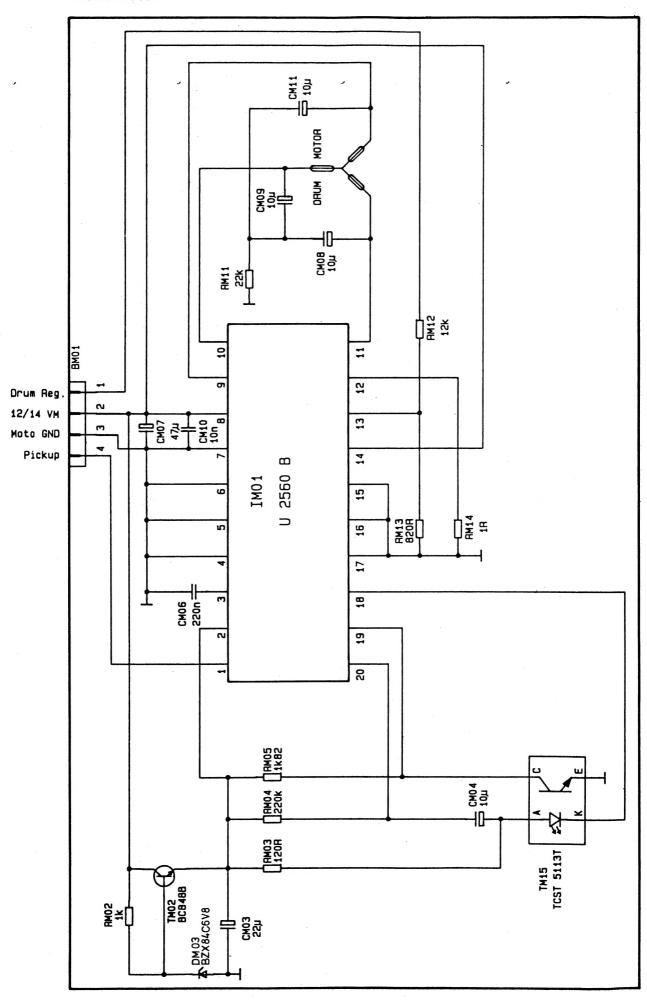


ernbedienung emote control

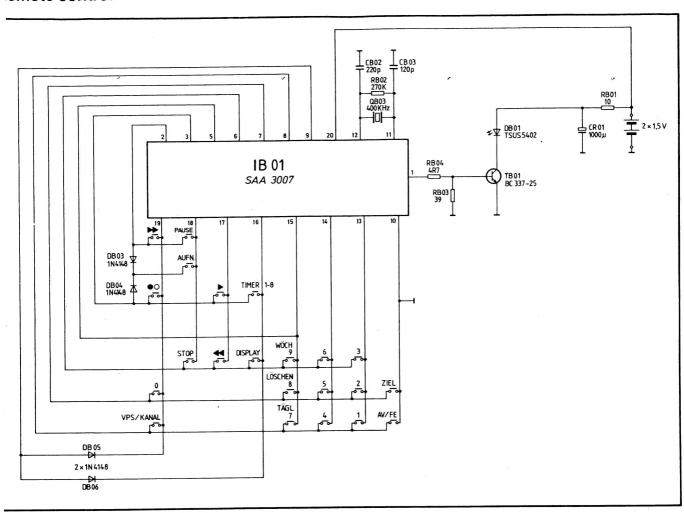


EURO-AV SCART

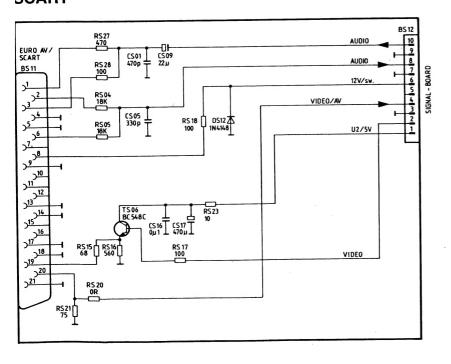


Antennenverteiler und HF- Modulator Power splitter and RF modulator

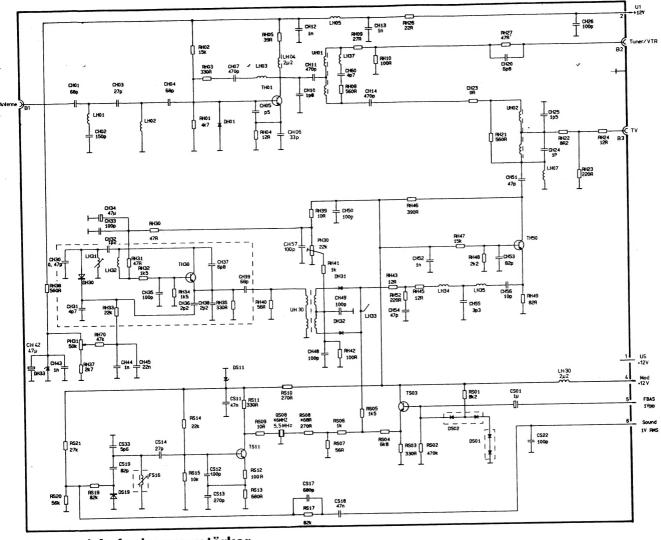


Vor- und Aufnahmeverstärker Pre- and record amplifier

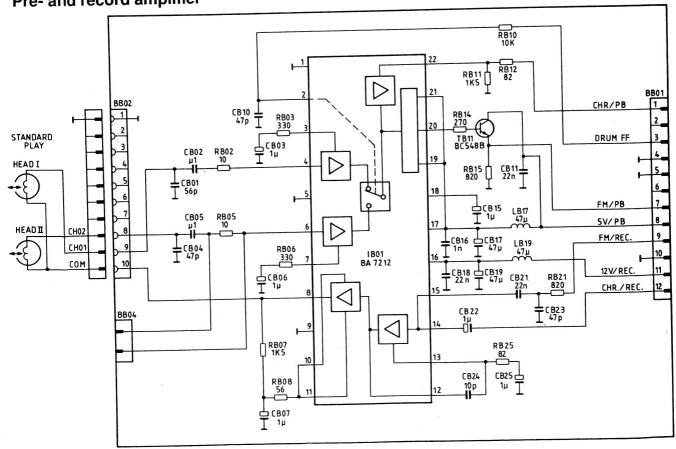


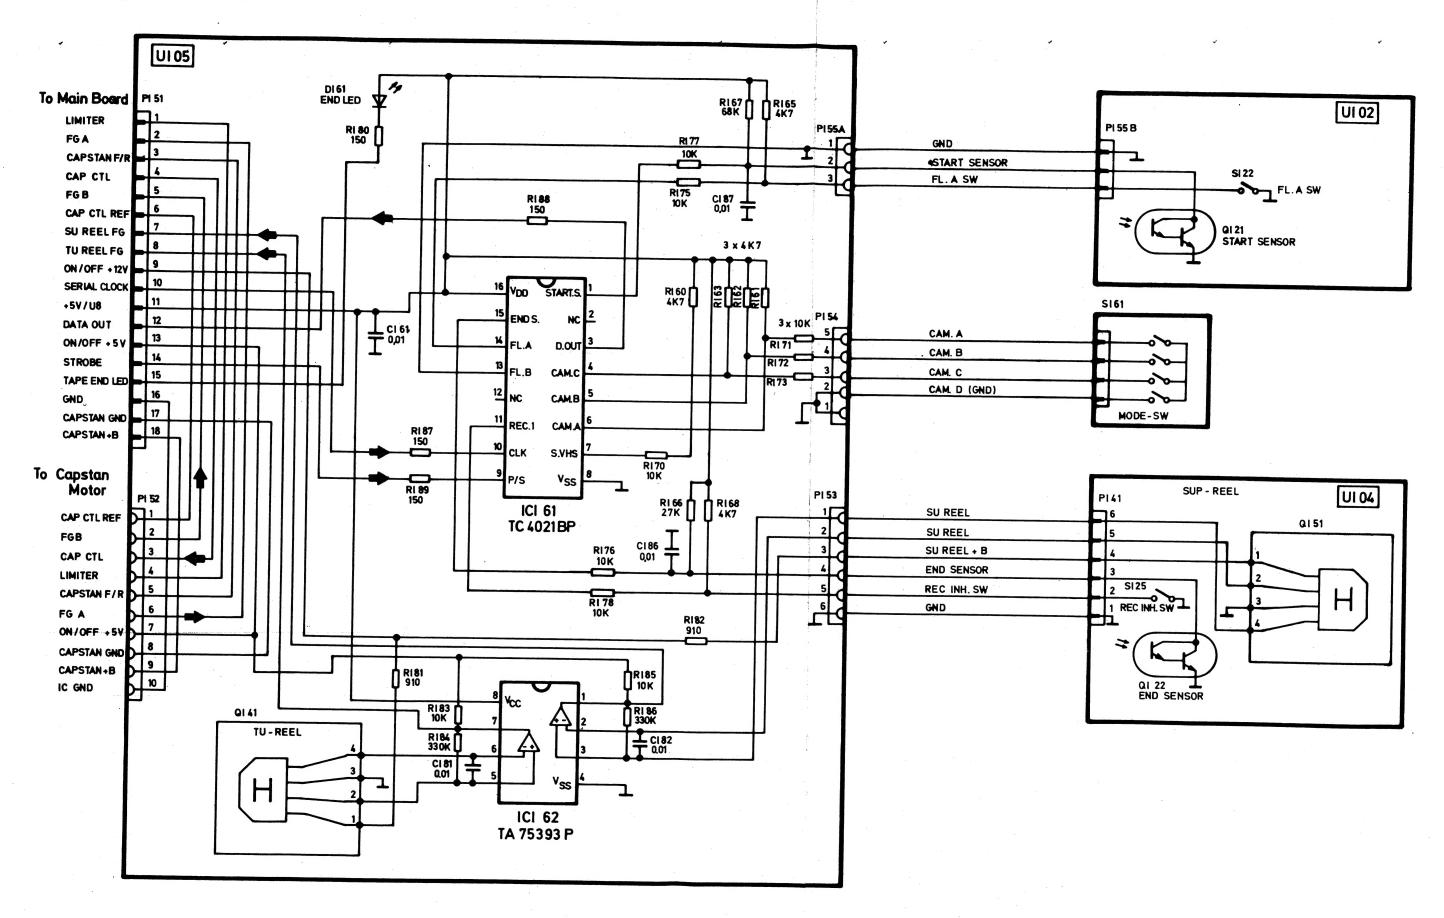



Verdrahtungsplan Overall wiring diagram

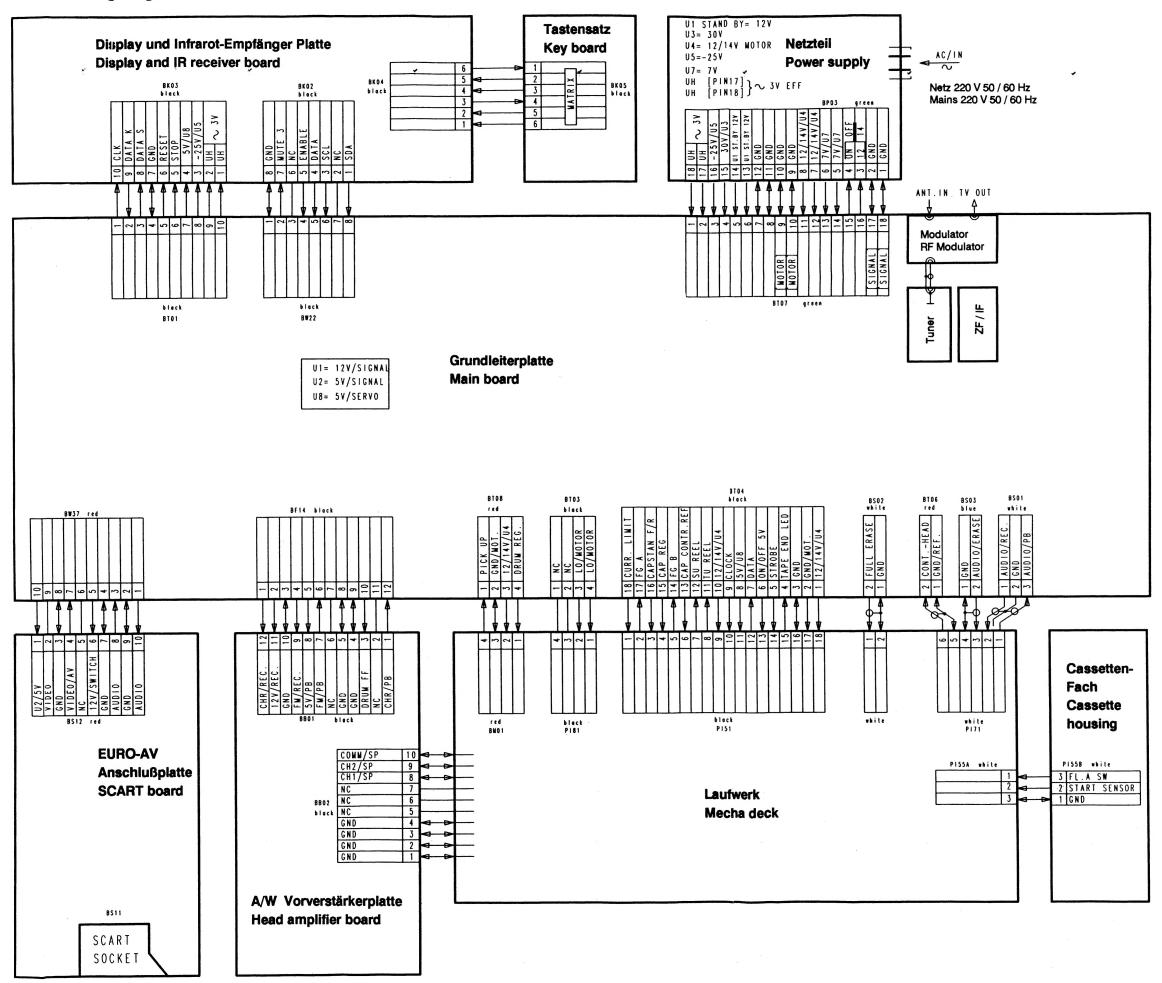


Schaltung Laufwerk Circuit diagram mecha de

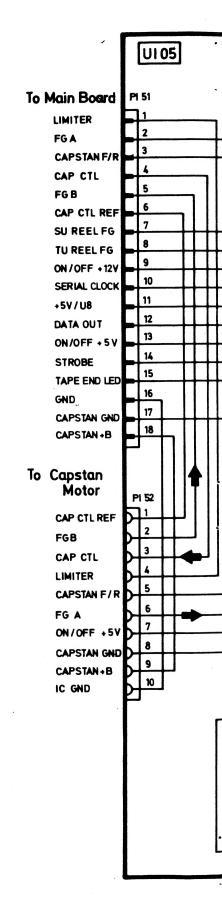


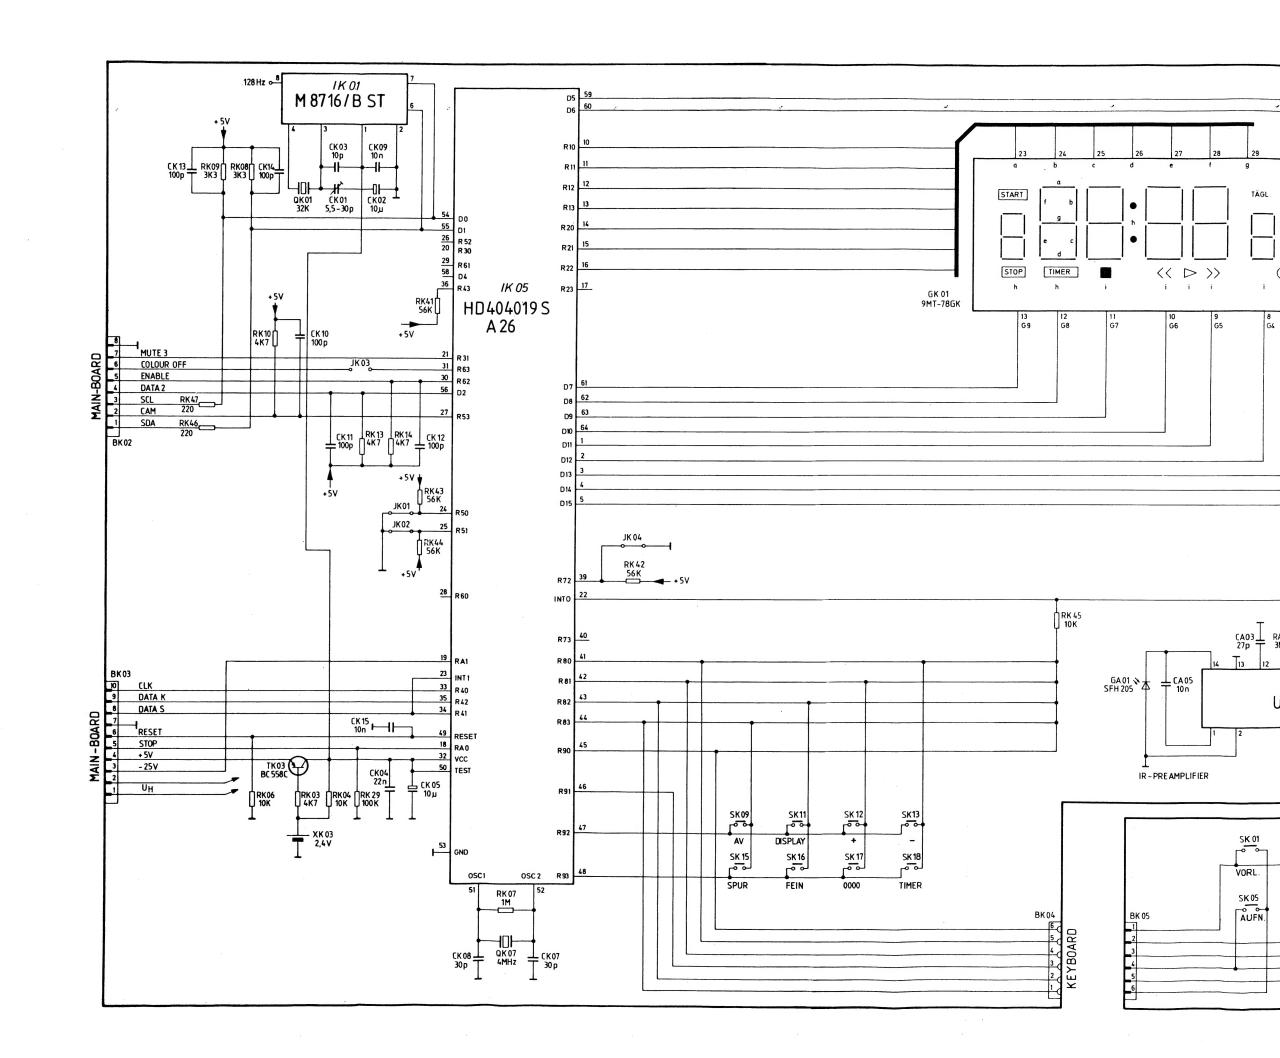


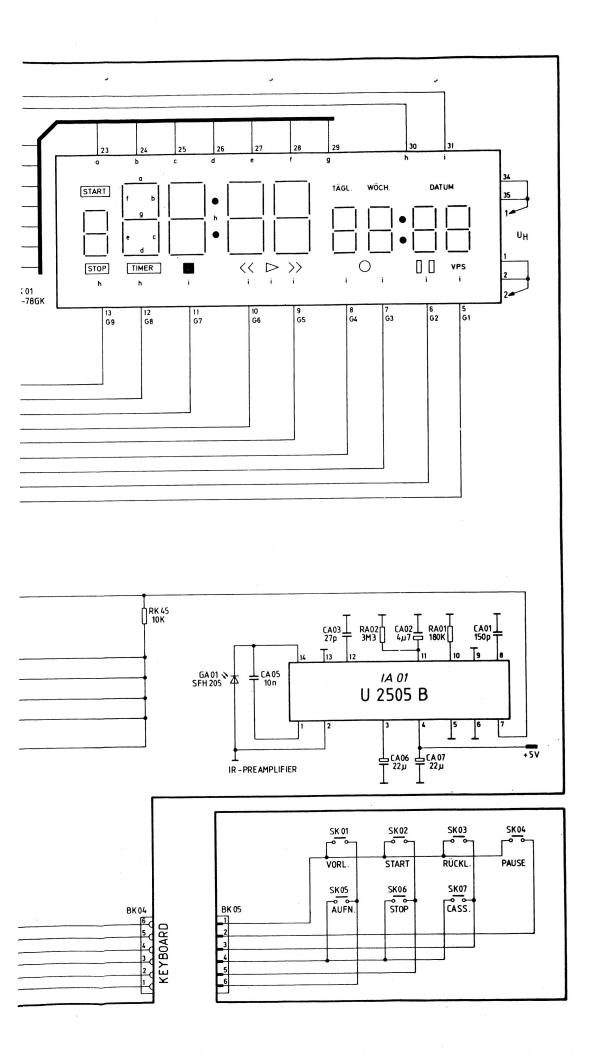

HF-Empfangsteil (Signal) Audio /RF /IF (Signal)

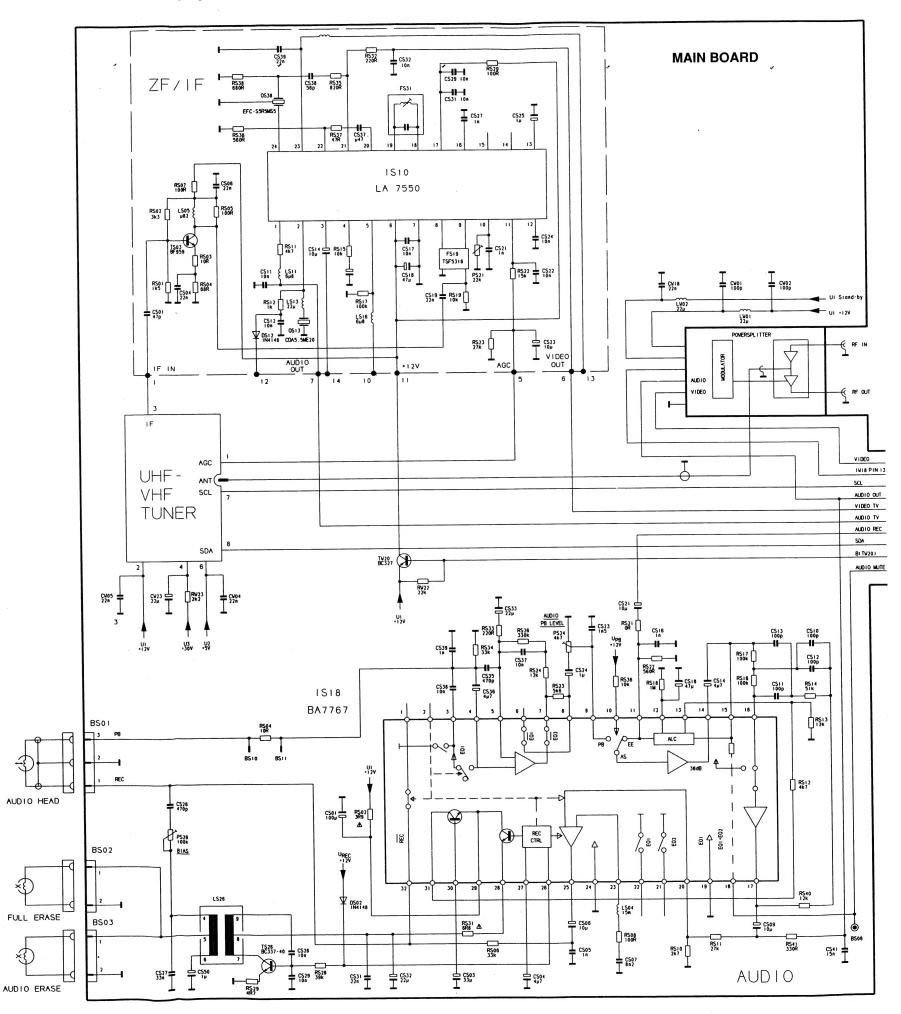

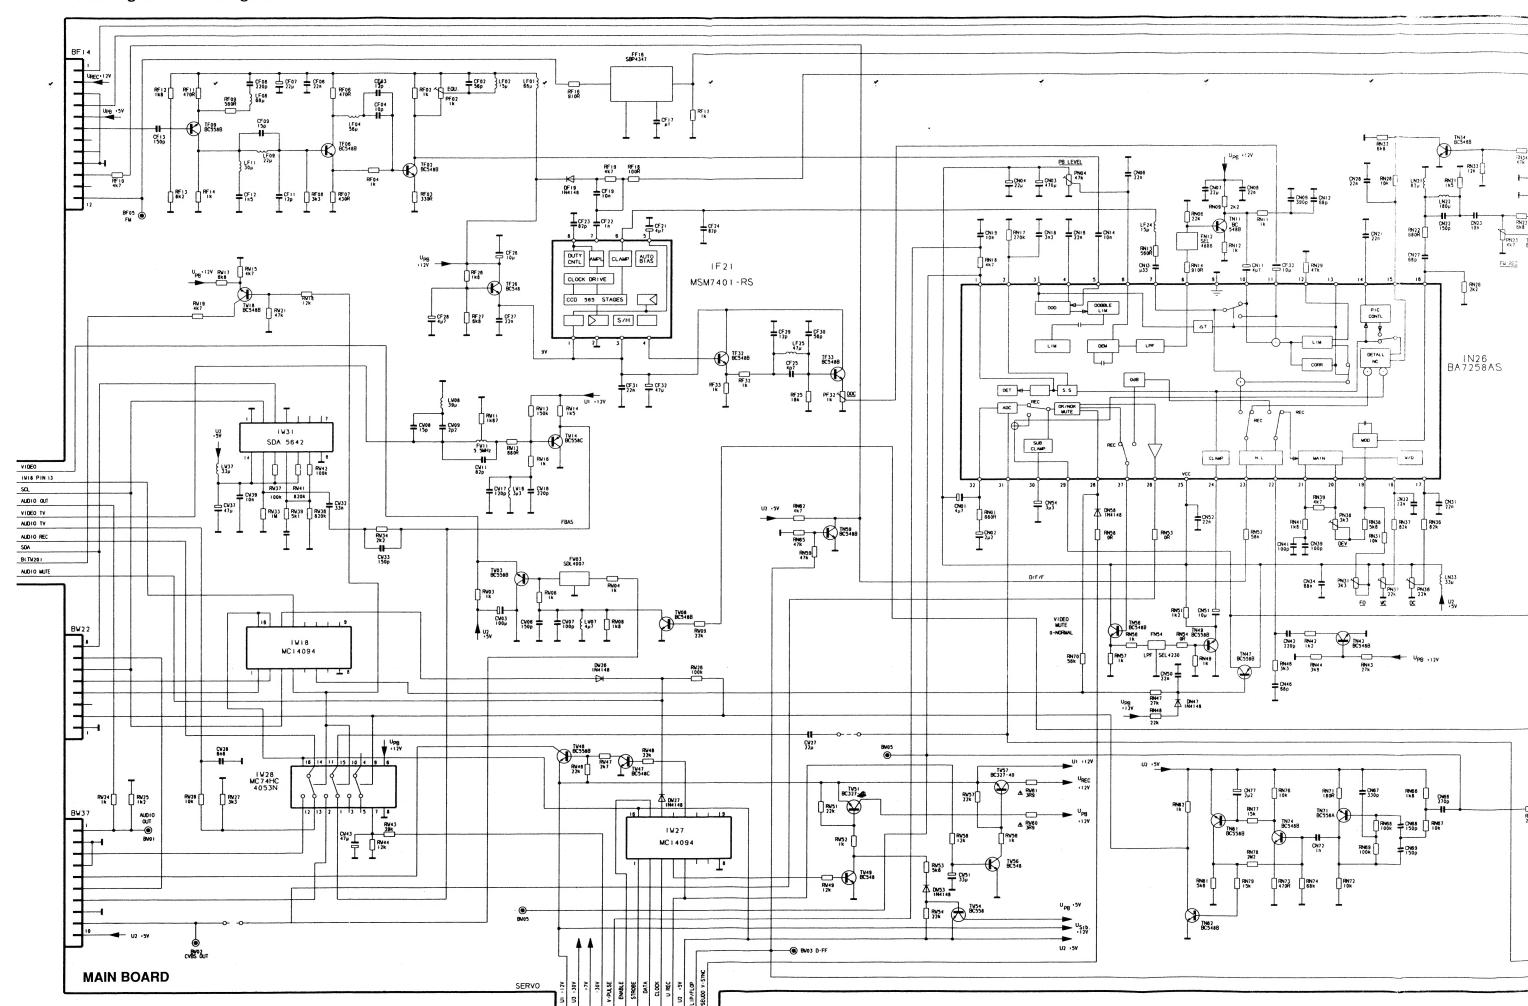

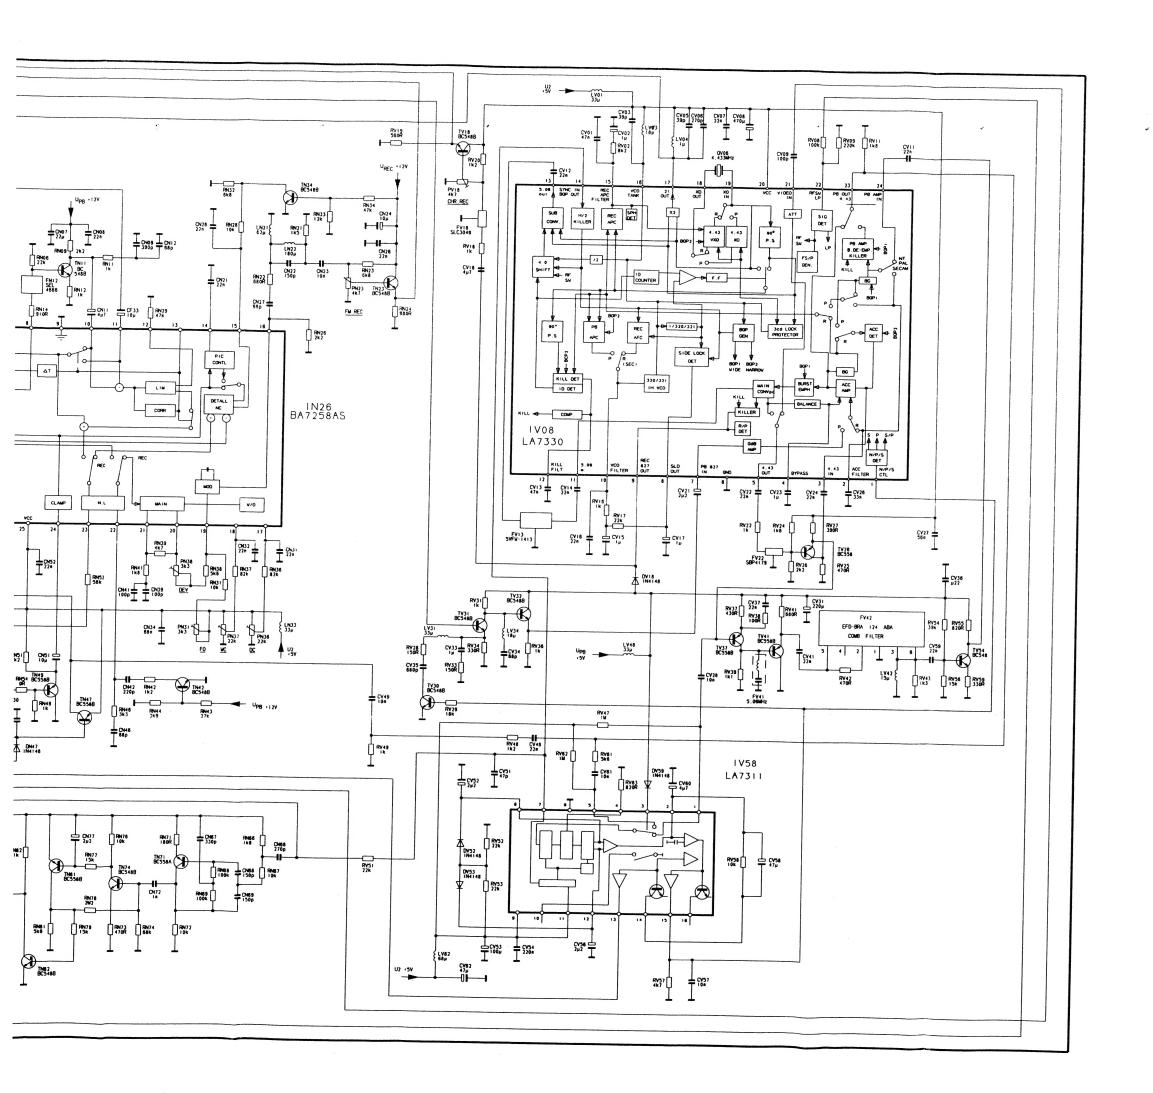

.

BT56 CAP REG

RT68

RT69

(3) BC BC BC BC

TAPE END LED TT75 BC5578

TT52 BD435

U7 +7V

RT21 BC547B

RT31

(

LOADING -

RT56

RT61

RT57

RT58 330R RT59 680R 1-RT69 680R 1-RT69 100 188 6

RT 36

ВТО 4

MECHA-DECK

RT66 100R

DT66 IN4148

U8 +5V

MAIN BOARD

CT66 47µ

BT31 RESET BT34 DRUM REG

PICKUP

RT35 4k7

12/14V DBUM

DRUM

(

BT08

TT33 BC557B 2:

1T18/1 2561B

MOT

POWER

BT07

* * * * *

BT06

CONTROL

HEAD

